

HUAWEI P20 lite

Guide de l'utilisateur



HUAWEI

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Astuces de l'appareil photo	2
Plus de fonctionnalités	3

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	8
----------------------------------	---

Gestes et opérations

Reconnaissance intelligente	10
-----------------------------	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	12
Panneau de notifications et barre d'état	13
Gestion de l'écran d'accueil	15

Contacts

Gérer des cartes de visite	19
Gestion des contacts	20
Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux	21

Numérotation

Fonctions basiques d'appel	23
Activer VoLTE pour profiter d'appels HD	24

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	25
Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue	26
Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques	26
Mode Light painting	27
Plus de modes de capture	32

Galerie

Personnaliser les albums Temps forts	34
Gestion de photo	35

Email

Gérer des comptes de messagerie	37
Créer des groupes intelligents	37
Importer des événements importants dans Agenda	38

Agenda

Parcourir Agenda	39
Utilitaires	
Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio	40
Connexion de l'appareil	
Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth	41
NFC	42
Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur	46
Huawei Share	47
Sécurité et vie privée	
Déverrouillage par reconnaissance faciale	50
Empreinte digitale	50
Activer ou désactiver les services de localisation	51
Espace privé	52
Activer le verrouillage des applications	56
Sauvegarde et restauration	
Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données	57
Réinitialiser votre Téléphone	57
Wi-Fi et Réseau	
Wi-Fi	59
Applications et notifications	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	61
Son et affichage	
Configurer les paramètres de son	62
Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées	62
Stockage	
Activer le nettoyage de la mémoire	64
Assistance intelligente	
Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation	65
Système	
Changer de méthode de saisie	66
Accessibilité	66
Paramètres généraux	66
Mises à jour	

Mettre à jour en ligne le système de l'appareil

69

Mention légale

Mention légale

70

Sécurité des informations personnelles et des données

72

Obtenir de l'aide

72

Informations supplémentaires

73


Fonctionnalités passionnantes


Astuces d'utilisation en vedette

Enregistrer vos données faciales et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil rapidement et en toute sécurité sans avoir à recourir à un mot de passe.

- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne peut être utilisé que lorsque la session ouverte est une session du compte du propriétaire. Elle n'est pas utilisable dans l'espace privé.
- Le déverrouillage facial est indisponible si le mot de passe de déverrouillage n'a pas été entré depuis au moins trois jours d'affilée ou si votre appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage facial, gardez les yeux ouverts et tenez vous face à l'appareil, à une distance de 20 à 50 cm (8–20 po). Afin de scanner votre visage avec précision, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou face à une lumière directe.
- Actuellement, un seul visage peut être enregistré. Pour vous enregistrer de nouveau, commencez par supprimer les données faciales actuelles.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, définissez-en un. En plus du code PIN à six chiffres, vous pouvez définir d'autres types de mots de passe : **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Sélectionner **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** permettra à l'écran de s'allumer et de se déverrouiller quand vous levez votre appareil et que vous le tenez face à votre visage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, laissez-la désélectionnée. Touchez **Enregistrer un visage** et enregistrez votre visage.


3 Modes de déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Sélectionner une méthode de déverrouillage** : Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**. Si vous sélectionnez **Déverrouiller directement**, votre appareil identifie les traits de votre visage et déverrouille votre écran lorsque celui-ci est allumé. Si vous sélectionnez **Glisser pour déverrouiller**, après que votre appareil a identifié les traits de votre visage, vous pouvez faire glisser l'écran de déverrouillage pour le déverrouiller. Sélectionner **Désactivé** désactivera le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- **Affichage intelligent des notifications de l'écran de verrouillage** : Activez **Notifications**. Dans l'écran de verrouillage, votre appareil masque les détails de notification et les affiche seulement après avoir reconnu le visage du propriétaire.

- **Accéder au verrouillage des applications** : Activez **Déverrouillage des applications** pour accéder par la reconnaissance faciale au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées.

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :


- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.





Astuces de l'appareil photo

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.


-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1 Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.






Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.


 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préreglés ne peuvent pas être supprimés.

Plus de fonctionnalités

Utiliser l'archivage des mots de passe

L'archivage des mots de passe enregistre et saisit vos mots de passe, ce qui vous permet de vous connecter aux applications de votre appareil en toute simplicité et sécurité.

Activer ou désactiver l'archivage des mots de passe : L'archivage des mots de passe est activé par défaut. Après avoir mis votre appareil à jour, activez l'archivage des mots de passe en procédant comme suit :


- 1** Saisissez le mot de passe de déverrouillage pour accéder aux paramètres de l'archivage des mots de passe. Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Trousseau d'accès**.
- 2** Saisissez votre mot de passe de déverrouillage pour accéder à l'écran **Trousseau d'accès**.
- 3** Activez le **Trousseau d'accès**. Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois ou après vous être déconnecté, touchez **ENREGISTRER** ; votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront enregistrés. Lors de votre connexion suivante, utilisez la méthode choisie, par


exemple le déverrouillage facial, pour saisir automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à l'application.

- 4** Activer ou désactiver **Paramètres de saisie automatique** pour des applications individuelles. Si la fonctionnalité de remplissage automatique est activée pour une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale ou par empreintes digitales ou le mot de passe de déverrouillage pour saisir le mot de passe lorsque vous vous connectez. Si cette fonction est désactivée, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe devront être entrés manuellement.

Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.


Activer le verrouillage des applications : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.


Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications : Touchez  dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.

-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres** > **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs** > **Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.


Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.


-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à




l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir

 **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.

Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :



- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**, ensuite touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Effacer**.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**. Vous pouvez :


Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.

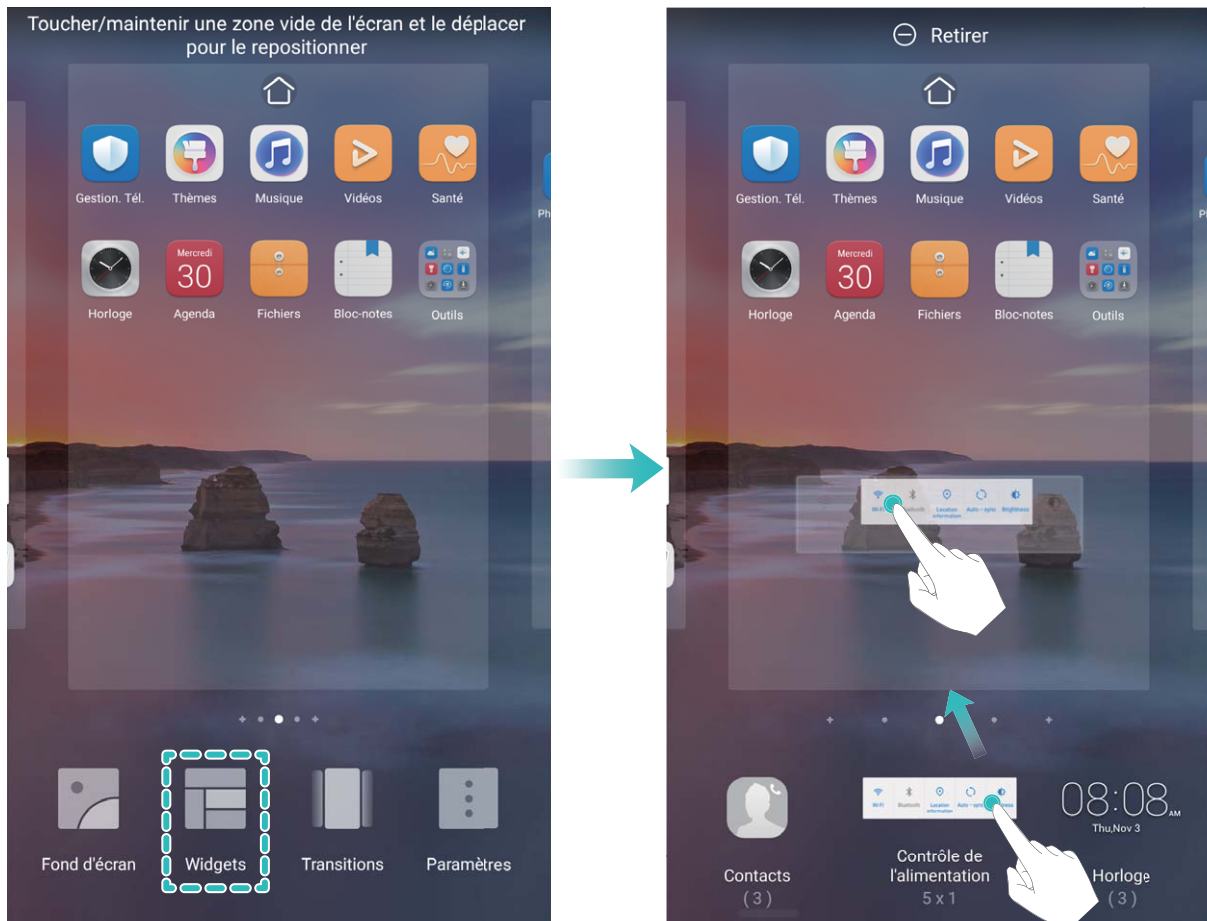


- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


Effacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications


Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Activer le nettoyage de la mémoire

Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.


Nouvel appareil


Configuration du nouvel appareil

Enregistrer vos données faciales et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil rapidement et en toute sécurité sans avoir à recourir à un mot de passe.

- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne peut être utilisé que lorsque la session ouverte est une session du compte du propriétaire. Elle n'est pas utilisable dans l'espace privé.
- Le déverrouillage facial est indisponible si le mot de passe de déverrouillage n'a pas été entré depuis au moins trois jours d'affilée ou si votre appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage facial, gardez les yeux ouverts et tenez vous face à l'appareil, à une distance de 20 à 50 cm (8–20 po). Afin de scanner votre visage avec précision, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou face à une lumière directe.
- Actuellement, un seul visage peut être enregistré. Pour vous enregistrer de nouveau, commencez par supprimer les données faciales actuelles.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, définissez-en un. En plus du code PIN à six chiffres, vous pouvez définir d'autres types de mots de passe : **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Sélectionner **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** permettra à l'écran de s'allumer et de se déverrouiller quand vous levez votre appareil et que vous le tenez face à votre visage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, laissez-la désélectionnée. Touchez **Enregistrer un visage** et enregistrez votre visage.

3 Modes de déverrouillage par reconnaissance faciale :


- **Sélectionner une méthode de déverrouillage** : Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**. Si vous sélectionnez **Déverrouiller directement**, votre appareil identifie les traits de votre visage et déverrouille votre écran lorsque celui-ci est allumé. Si vous sélectionnez **Glisser pour déverrouiller**, après que votre appareil a identifié les traits de votre visage, vous pouvez faire glisser l'écran de déverrouillage pour le déverrouiller. Sélectionner **Désactivé** désactivera le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- **Affichage intelligent des notifications de l'écran de verrouillage** : Activez **Notifications**. Dans l'écran de verrouillage, votre appareil masque les détails de notification et les affiche seulement après avoir reconnu le visage du propriétaire.


- **Accéder au verrouillage des applications** : Activez **Déverrouillage des applications** pour accéder par la reconnaissance faciale au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

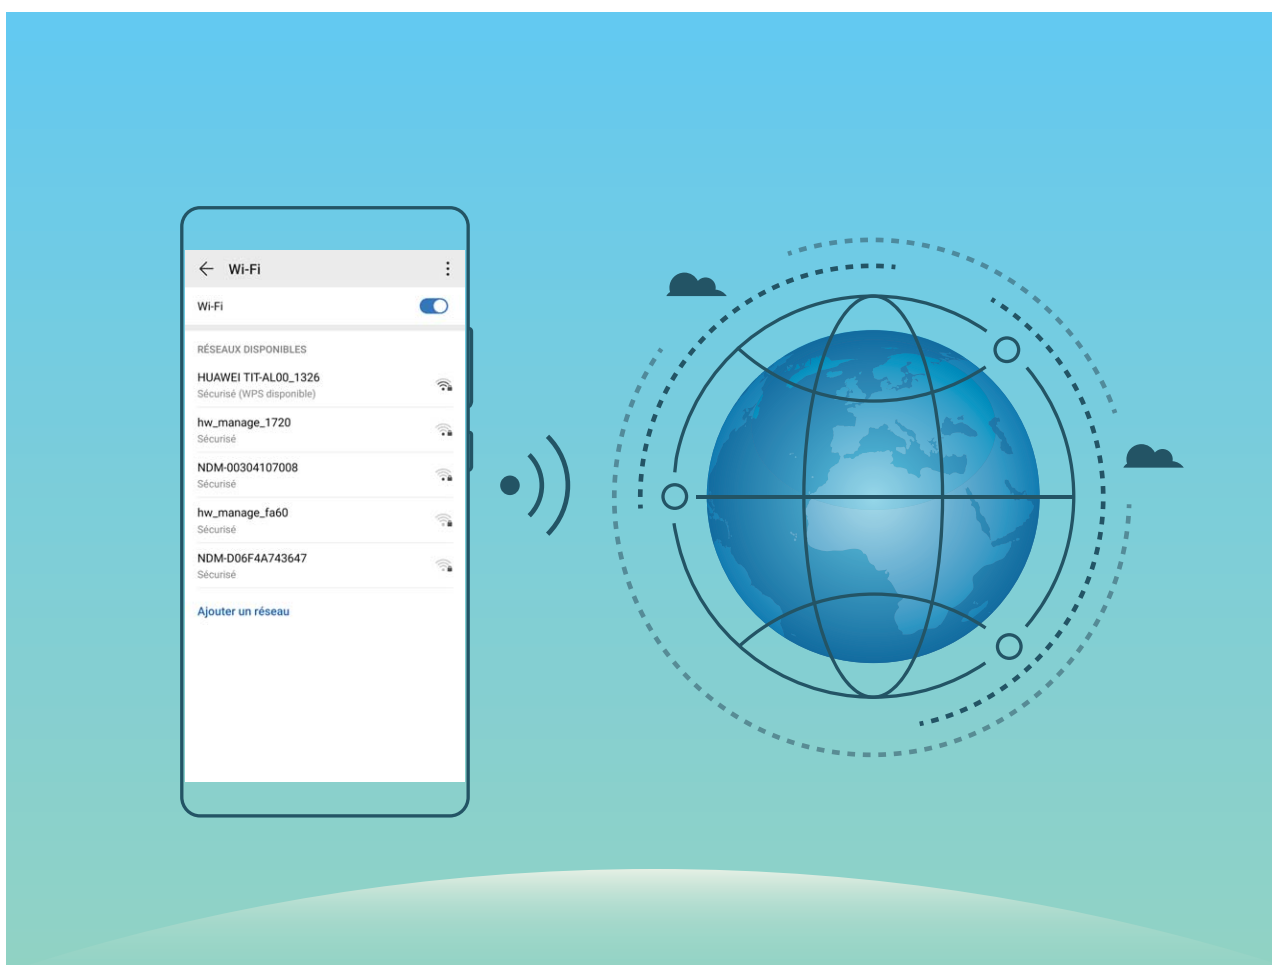


Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Gestes et opérations



Reconnaissance intelligente

Scanner des aliments pour connaître leur teneur calorique

Vous vous demandez comment sélectionner une alimentation saine pour rester mince ? **HiVision** vous permet de scanner les aliments pour connaître leur poids, leurs calories et les informations nutritionnelles.


-  Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.




Procédez comme suit pour l'expérimenter :

- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  et faites en sorte que les aliments soient bien au centre du cadre. Les informations de poids, de calories et de composition nutritionnelle vont s'afficher.

Scanner des produits

Lorsque vous rencontrez un article inconnu et que vous souhaitez l'acheter, vous ne savez pas où le trouver. Après avoir scanné des marchandises, vous pouvez obtenir des recommandations d'achat d'articles similaires, vous permettant d'acheter vos produits favoris plus facilement.

-  Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.



- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran HiVision, touchez ; vous pouvez faire vos achats en scannant un produit ou en prenant une capture d'écran.
 - Prendre une capture d'écran pour acheter : Encadrez l'article dans le viseur, puis touchez  pour prendre une capture d'écran. Le système reconnaîtra automatiquement l'article et vous recommandera des articles similaires.
 - Scanner le produit à acheter : Encadrez l'article dans le viseur. Le système le scannera automatiquement et vous recommandera des articles similaires.

Scanner pour reconnaître instantanément des objets

En voyage, informez-vous sur des monuments, ou sur des tableaux dans une exposition que vous visitez. Scannez n'importe quelle photo avec HiVision pour en savoir plus.

HiVision vous fournit des informations appropriées permettant d'enrichir vos expériences.

Instructions :


- 1** Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la zone de recherche globale, puis touchez  pour activer **HiVision**.
- 2** Dans l'écran **HiVision**, touchez  et encadrez l'œuvre d'art dans le viseur. HiVision identifiera automatiquement l'œuvre d'art et affichera des cartes d'informations détaillées à son sujet.

Écran d'accueil





Barre de navigation

Configurer la disposition de votre barre de navigation

La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.




-  **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
-  **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil. Appuyez quelques instants sur cette touche pour afficher l'icône Assistant Google et balayez l'icône vers le haut pour activer Google Assistant.
-  **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
-  **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.


Touchez  . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.

Naviguer à l'aide de gestes

La navigation à l'aide de gestes vous permet de revenir rapidement à l'écran précédent, de retourner à l'écran d'accueil et de visualiser les tâches récentes.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Navigation système**, puis sélectionnez **Gestes**. Dès lors, vous pouvez :


- **Revenir à l'écran précédent** : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord droit ou gauche de l'écran.
- **Retourner à l'écran d'accueil** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- **Afficher les tâches récentes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez. Vous pouvez ensuite faire glisser vers le haut la fenêtre d'une application pour la fermer, ou touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Activer l'assistant Google** : touchez **Paramètres**, et activez **Assistant Google**. Faites glisser le doigt vers le haut depuis l'un des coins en bas de l'écran pour activer l'assistant Google.



Panneau de notifications et barre d'état































Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous permettent de vous rendre compte rapidement de l'état général de votre appareil : connexion réseau, niveau de la batterie et nouveaux messages reçus lorsque votre appareil est en mode silencieux.


icônes d'état : Un coup d'œil aux icônes d'état vous informe sur l'état de votre appareil (connexion réseau, intensité du signal, niveau de la batterie, heure, etc.).











 Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G

4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
HD	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception des données de géolocalisation depuis le GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi disponible		Charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarmes activées		Aucune carte SIM détectée
	Batterie complètement rechargée		Casque branché
	Mode d'économie d'énergie activé		Mode performance activé
	Projection filaire ou sans fil en cours d'utilisation		Super charge
	Charge rapide		Mode confort des yeux activé
	Mode Ne pas déranger activé		Câble USB connecté
	Mode d'économie de données activé		Alimentation du Bluetooth
	Hotspot activé		Rappel Gestion. tél.
	Signal instable		Impossible de connecter un appel sur le réseau actuel
	Lire la sélection à voix haute est activé		Gestionnaire de temps d'écran activé

Icônes de notification : En cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans la barre d'état.

	Appels manqués		Nouveaux e-mails
---	----------------	---	------------------

	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événements		Envoi de données en cours
	Synchronisation de données en cours		Mémoire pleine
	Problème d'identification ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Connecté à un VPN		Notifications supplémentaires

Désactiver les notifications des applications

Lassé de recevoir une multitude de notifications push d'une application ? Vous pouvez paramétrer et désactiver une notification bien spécifique.

Ouvrez  **Paramètres**, et touchez **Notifications**. Dès lors, vous pouvez :


- **Bloquer les notifications d'une application** : sélectionnez une application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Bloquer les notifications de toutes les applications** : sélectionnez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.


Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil


Déplacer une icône d'application ou un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application ou d'un dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Supprimer une icône d'application : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez **Désinstaller**.


 Afin d'assurer un bon fonctionnement, certaines applications préinstallées du système ne peuvent pas être désinstallées.


Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Verrouillage de la disposition**.

Créer un dossier : sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez-la sur l'icône d'une autre application. Les deux icônes seront alors toutes deux placées dans un nouveau dossier.

Supprimer un dossier : ouvrez un dossier, touchez , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé et toutes les icônes d'applications qu'il contenait seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez un dossier et touchez son nom pour en saisir un nouveau.





Ajouter ou retirer des icônes d'applications d'un dossier : ouvrez un dossier et touchez  . Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au dossier, désélectionnez celles que vous souhaitez retirer, puis touchez **OK**.

-  Un autre moyen de retirer une icône d'application d'un dossier est de toucher et maintenir cette icône dans le dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis de la déplacer vers un emplacement vide sur l'écran d'accueil.

Gérer votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter un nouvel écran et le personnaliser en fonction de vos goûts.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil permet d'accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez ainsi :



- **Ajouter un nouvel écran** : touchez  à droite ou à gauche de l'écran pour ajouter un nouvel écran.
- **Supprimer un écran** : touchez  pour supprimer l'écran.
 -  Les écrans ayant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent pas être supprimés.
- **Déplacer un écran** : touchez/maintenez l'écran que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser à l'emplacement de votre choix.
- **Définir un écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran pour définir l'écran sélectionné comme celui d'accueil par défaut.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :


Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.

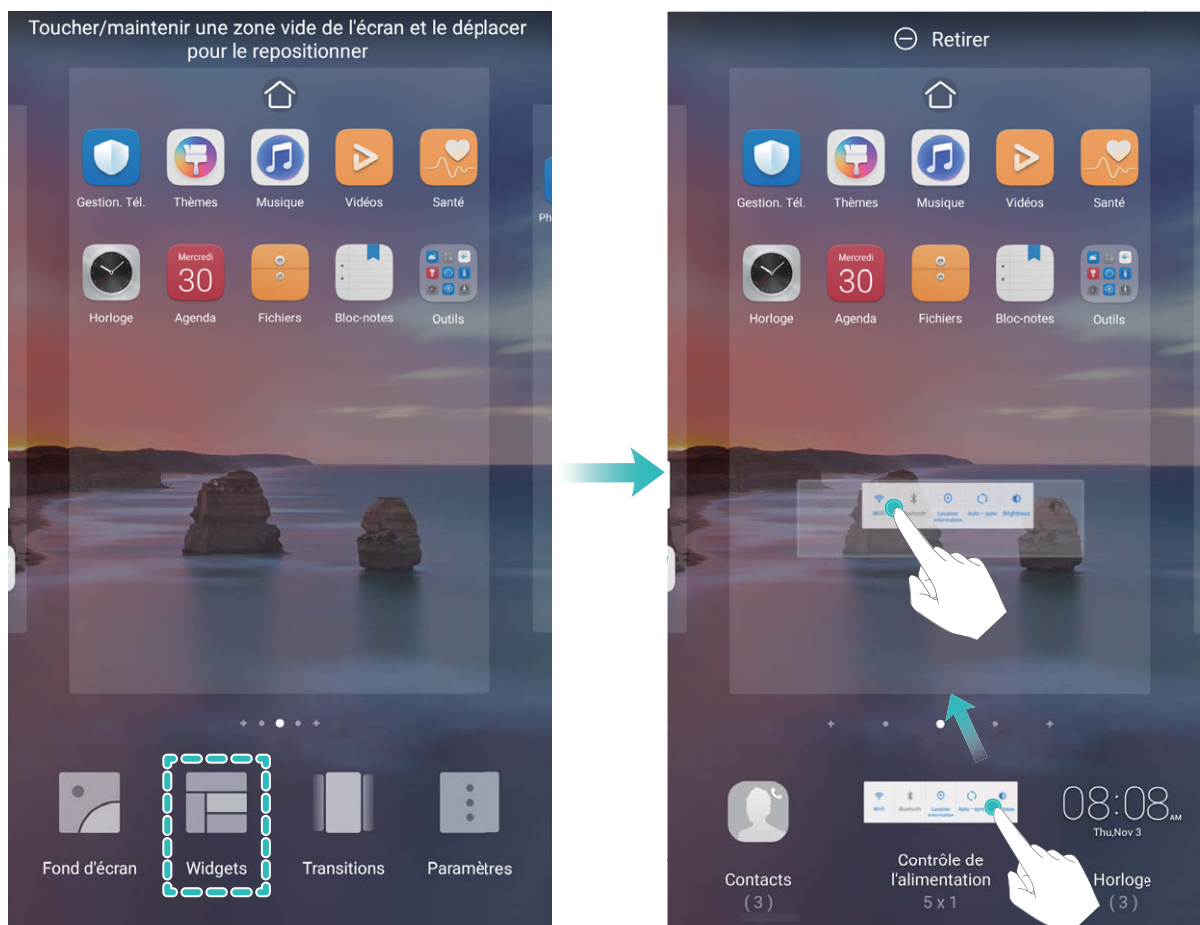


- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



Effacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.


 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts

Gérer des cartes de visite

Scanner les cartes de visite et les ajouter à Contacts



Ouvrez  **Contacts** puis allez à **Cartes de visite** > **Scanner**. Vous pouvez dès lors :

- **Scanner une seule carte de visite** : placez la carte de visite sur une surface plane, faites la mise au point avec l'appareil photo et cadrez la carte de visite afin que les informations y figurant s'affichent clairement dans le viseur, puis touchez  .






- **Scanner plusieurs cartes de visite** : passez en mode **Multiples** puis suivez les instructions à l'écran pour photographier plusieurs cartes.


Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** dans votre Téléphone.


-  Pour afficher une carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez les contacts scannés, puis allez à **Détails** > **Voir la carte de visite**.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques

Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Ma carte** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

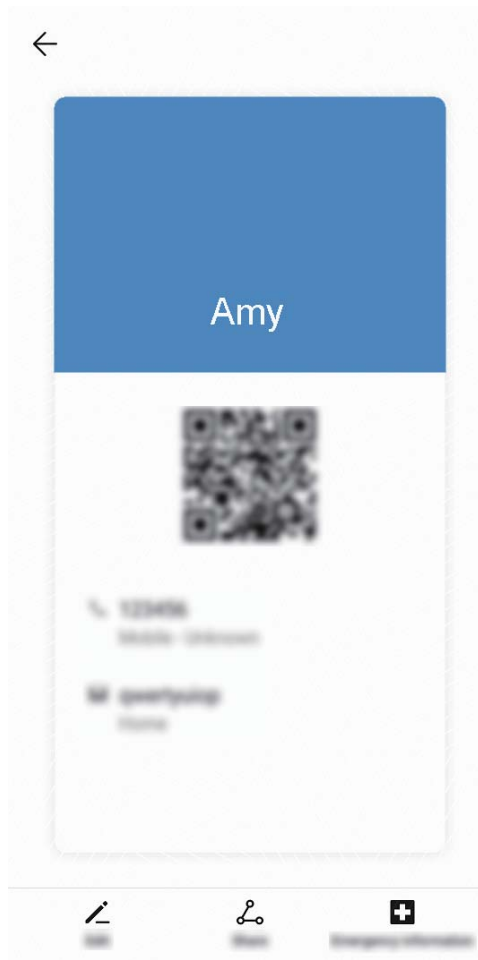



Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts


Lorsque vous changerez d'appareil, vous devrez transférer vos contacts existants.


Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :





- **Importer des contacts** : Sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth** ou **Importer depuis la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- **Exporter des contacts** : Sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** > **Partager les contacts** ou **Exporter vers la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Par défaut, les fichiers .vcf exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

Gérer vos contacts

L'application Contacts comprend de très nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts. Vous pouvez notamment simplifier votre liste de contacts en affichant les contacts enregistrés uniquement sur votre appareil ou sur la carte SIM. Il est également possible d'ajouter des contacts aux favoris afin de les trouver facilement.

Fusionner des contacts en double : vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner contacts en double** pour fusionner des contacts en double. Depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner, puis touchez **Fusionner**.

Afficher les contacts de différents comptes : depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Activer la Vue simple** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et activez **Vue simple**.
 - **Afficher l'espace de stockage des contacts** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. La zone **Comptes** affiche l'espace de stockage total et disponible sur votre carte SIM.
- Supprimer des contacts** : depuis l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**. Pour supprimer des contacts par lots, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux

Des applications tierces de réseaux sociaux (comme LinkedIn) vous permettent d'obtenir davantage d'informations sur vos contacts.

Lier à des comptes LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Lier un compte LinkedIn** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent afin de vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre appareil mettra à jour les informations de contact. Pour synchroniser toutes vos informations de contact LinkedIn, dans l'écran des paramètres de LinkedIn dans **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, puis sélectionnez **Synchroniser** ou **Synchronisation automatique LinkedIn**.

Voir les informations de contact fournies par LinkedIn : Ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.


Supprimer l'association à un contact LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **LinkedIn** et sélectionnez **Dissocier**.



Numérotation

Fonctions basiques d'appel

Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important


Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.



 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.

 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.


Activer l'itinérance internationale pour des communications sans frontières


Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou privées, vous pouvez passer des appels depuis votre appareil sans avoir à composer le code pays.

1 Pour activer le service d'itinérance internationale, contactez votre opérateur.

2 Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** et passer un appel.



Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

-  • Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.
- Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Le bouton **4G** pourrait ne pas être disponible sur votre appareil dû à des paramètres de votre opérateur. Ceci indique que le réseau 4G est activé par défaut.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.



Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez




 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo



Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**. Dès lors, vous pouvez :

- **Ajuster la résolution de l'appareil photo** : touchez **Résolution** et sélectionnez la résolution souhaitée.
 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.
- **Activer Étiquette localisation** : activez **Étiquette GPS** pour préciser votre localisation sur les photos.
- **Ajouter des filigranes** : activez **Ajout automatique de filigranes** pour autoriser votre appareil à ajouter automatiquement un filigrane à vos photos et vidéos.
- **Désactiver le son d'obturateur** : activez **Silencieux**.
- **Capter des sourires** : activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire dans l'écran du viseur.
- **Enregistrer des images au format RAW** : le format RAW enregistre davantage de détails, ce qui vous permet d'effectuer un post-traitement. Dans le mode Pro, allez à  > **Résolution** pour activer le **Format RAW**. Désormais, lorsque vous prendrez une photo, celle-ci sera enregistrée au format RAW et au format standard, puis elle sera stockée dans un dossier spécial sous **Galerie**.
 Les photos au format RAW occupent plus d'espace de stockage que celles au format standard.

Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos



Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.



Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**, et activez **Grille de composition**. Désormais, le quadrillage apparaîtra lorsque vous prendrez des photos. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo** > **Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.





-  • Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

- i Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- i • Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînée lumineuse**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.


Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Plus de modes de capture


Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.



Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.


 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.



Prendre des photos mobiles


Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.

Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

Prendre des photos mobiles : Ouvrez  **Appareil photo**, allez à **Plus** > **Image dynamique**, puis touchez  pour prendre une photo en mouvement.

Afficher les photos mobiles : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez  en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.



Partager des photos mobiles : Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage.


-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.





Galerie

Personnaliser les albums Temps forts




Temps forts crée des albums en fonction de l'heure et du lieu où les photos et les vidéos ont été prises et il génère un bref clip vidéo qui vous permet de revivre ces bons moments. Vous pouvez créer vous-même un album Temps forts personnalisé en choisissant vos photos et vidéos favorites, puis en sélectionnant un modèle de vidéo et une musique de fond.

-  Pour commencer à utiliser Temps forts, ouvrez **Appareil photo**, touchez  et activez **Étiquette GPS**.
- Vérifiez que votre appareil est bien connecté à Internet.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en train de se recharger, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. La création peut prendre un certain temps. Les albums Temps forts ne pourront pas être créés si vous avez moins de 7 photos ou vidéos dans Galerie.


Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Temps forts**, touchez l'album Temps forts que vous souhaitez afficher ou modifier. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Lire ou modifier des temps forts** : Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez la vidéo en bas de l'écran pour sélectionner un modèle prédéfini. Pour d'autres personnalisations, comme changer de musique de fond ou de filtres, touchez  en haut de l'écran. Touchez  pour enregistrer et  pour exporter. Partagez votre création avec vos amis.


 Les clips de temps forts exportés sont enregistrés sous **Galerie > Albums > Vidéos**.

- **Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos dans des temps forts** : Pour ajouter une photo ou une vidéo, touchez , sélectionnez la photo ou la vidéo, puis touchez . Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez quelques instants sur l'élément à supprimer, touchez , puis touchez **Retirer**.

 Seules des vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à des albums Temps forts.

- **Partager des photos et des vidéos d'albums Temps forts** : Appuyez quelques instants sur une photo ou sur une vidéo de l'album, touchez , sélectionnez une méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.

- **Renommer un album** : Allez à  > **Renommer** pour entrer un nouveau nom.

- **Supprimer un album** : Allez à  > **Supprimer**, puis touchez **Supprimer**.

Gestion de photo

Reconnaissance des photos : triez les photos de manière intelligente

Dépensez-vous énormément de temps pour le tri de vos photos ? Avez-vous des difficultés à trouver les photos que vous cherchez ? Reconnaissance des photos peut automatiquement trier vos photos et les ranger dans la Galerie par catégories, telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.



Trier intelligemment les photos : la galerie trie automatiquement les photos que vous prenez et les classe dans des catégories telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.



Personnaliser le regroupement des photos : une fois que la galerie a automatiquement regroupé les différents albums portraits, vous pouvez manuellement modifier les noms des albums des portraits et définir la relation de l'album (à titre d'exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez afficher les différents albums photo en fonction des noms. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et la relation dans la barre de recherche de la galerie.



Regrouper les photos de groupe par albums : une fois que la galerie a intelligemment identifié les différentes catégories, vous pouvez renommer les albums générés. Si vous avez plus de 10 photos de groupe, la galerie les regroupera afin de générer un album de photos de groupe.


Organiser des albums

Ajouter un album : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.


Déplacer des photos et des vidéos : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que  s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez  pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.


Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favorites**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

Supprimer des photos et des vidéos : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur

suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : Dans l'album **Récemment supprimées**,

appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.







Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.

Email

Gérer des comptes de messagerie


Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :




- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez  .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.
- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez  , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Créer des groupes intelligents

Vous en avez assez de devoir entrer manuellement plusieurs destinataires lorsque vous envoyez des e-mails ? Vous voulez envoyer des e-mails à un groupe fixe de destinataires ? La fonction de groupes intelligents vous permet de créer des groupes d'e-mails différenciés.



Ouvrez  **Email** et ouvrez un e-mail. Dans le champ expéditeur ou destinataire, touchez **Ajouter à un groupe**. Sélectionnez l'expéditeur ou le destinataire que vous voulez ajouter au groupe et touchez **OK**. Dans l'écran de sélection du groupe, touchez **Créer un groupe**. Entrez le nom du groupe, puis allez à **Enregistrer**.

Une fois que vous avez créé un groupe, celui-ci apparaît dans la liste des groupes de contacts. Sélectionnez dans cette liste le groupe que vous voulez modifier. Vous pouvez alors :

- **Ajouter des membres** : Touchez  pour ajouter de nouveaux membres au groupe.
- **Envoyer des messages** : Touchez  pour envoyer un SMS ou touchez  pour envoyer un e-mail.

Importer des événements importants dans Agenda




Êtes-vous inquiet de manquer un e-mail avec un événement important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez importer les événements importants dans Agenda et les consulter à tout moment et depuis tout endroit.


Ouvrez  **Email**, sélectionnez l'évènement depuis un e-mail, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'agenda**.


Agenda


Parcourir Agenda


Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.


Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.

Vérifier la localisation exacte d'une destination : ouvrez  **Agenda**. Depuis la vue calendrier ou programme, touchez l'évènement ou la destination a été indiquée pour voir les informations de localisation exactes pour cet évènement.




Prévisions météo : ouvrez  **Agenda** et touchez un évènement dans la vue calendrier ou programme pour obtenir la météo le jour de l'évènement.

Participants à la conférence : ouvrez  **Agenda** et touchez le rappel de la conférence pour voir les participants.



Utilitaires

Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression de ne pas disposer de suffisamment de temps pour prendre des notes pendant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri dans une pile de notes après un entretien ou après un cours ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez écouter tranquillement plus tard.

Ouvrez  **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.


À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :

- **Écouter l'enregistrement en partant d'une étiquette** : Dans la liste des enregistrements, touchez un enregistrement pour aller à l'écran de lecture. Dans l'écran de lecture, vous pouvez alors toucher une étiquette que vous avez ajoutée afin d'écouter l'enregistrement à partir de ce point.
 - **Gérer les enregistrements** : Appuyez quelques instants sur un enregistrement pour accéder à des options comme le partage ou la suppression de l'enregistrement.
-  Dans la liste des enregistrements, appuyez quelques instants sur un fichier, puis touchez  > **Détails** pour voir à quel endroit il est stocké.

Connexion de l'appareil

Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth


Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.

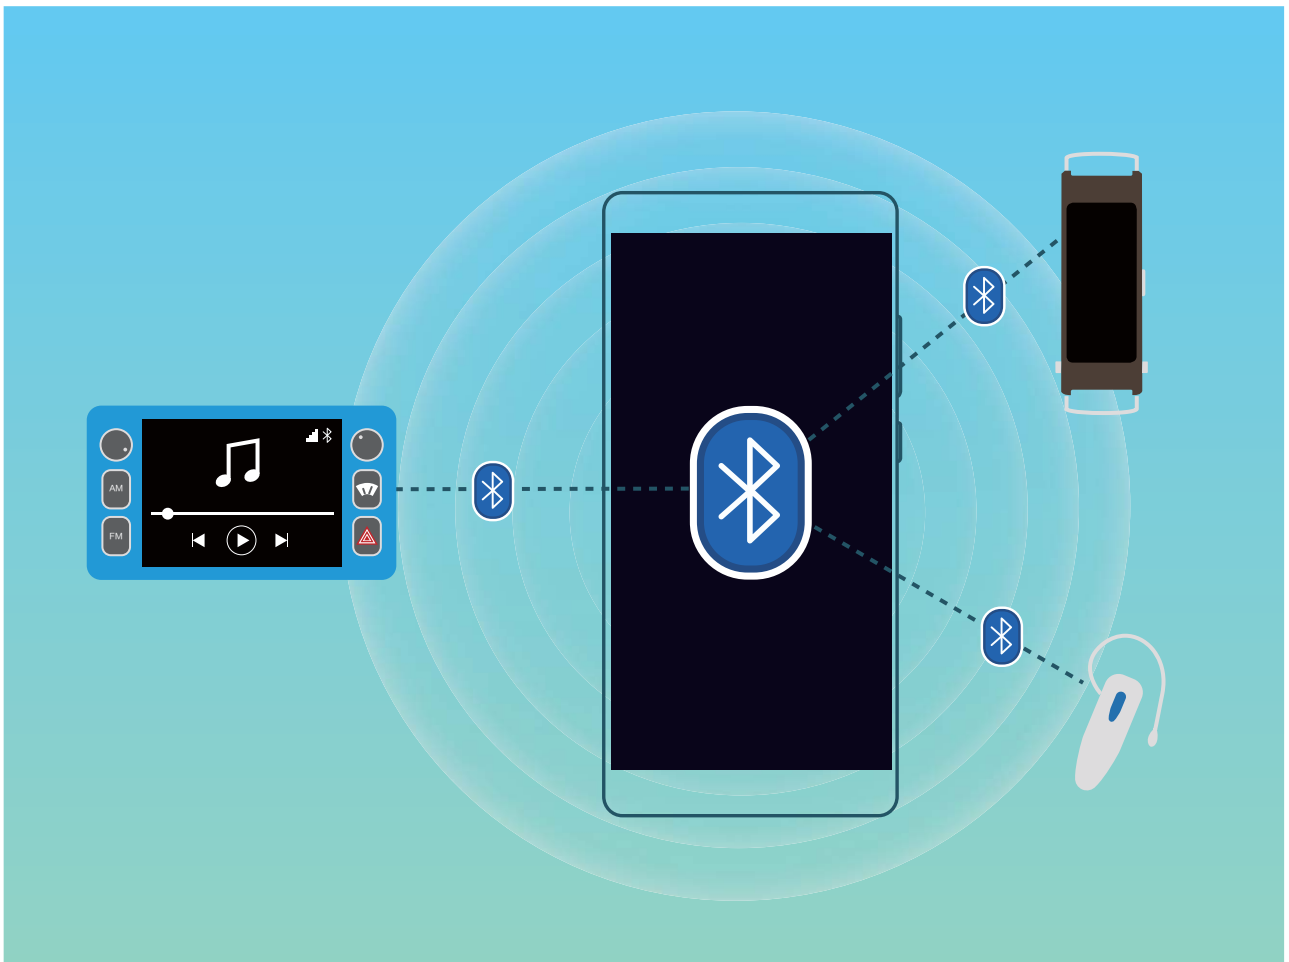

Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS
HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth

PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)


Activer ou désactiver le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.

Renommer l'appareil Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.

Consulter l'aide du Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

NFC

Présentation de NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet des communications sans fil à courte distance. Grâce à la communication sans contact permise par cette technologie, deux appareils peuvent échanger en temps réel des données s'ils se situent à moins de 10 cm l'un de l'autre. Par ailleurs, NFC permet également de partager des applications, recharger des cartes de transport, vérifier des soldes et réaliser des paiements.



NFC peut être utilisé dans de nombreuses situations nécessitant des besoins et des méthodes divers.

Mode Point à point : transfère des données entre deux appareils compatibles NFC placés à proximité. Aucune association n'est nécessaire et la connexion établie est davantage sécurisée.

- i • Les deux appareils doivent être compatibles NFC.
 - Pendant le transfert des données, les deux appareils doivent se trouver à 10 cm maximum l'un de l'autre.
 - L'écran doit être allumé et déverrouillé lors de l'utilisation de NFC.

Situations

- Transfert de fichiers (tels que des images, des applications et des contacts).
- Connexion rapide entre deux appareils (comme une association Bluetooth ou un partage de point d'accès).

Mode Lecture/Écriture : prend en charge la lecture/écriture de tags NFC.

- i • Les cartes et les produits doivent prendre en charge la lecture et l'écriture des tags NFC.
 - La fonctionnalité **Lire et écrire/P2P** doit être activée sur l'écran des paramètres NFC si disponible. Cette fonctionnalité pourrait varier selon votre opérateur.

Situations

- Utilisation d'applications de recharge pour recharger les cartes de transport physiques et émulées, ainsi que pour vérifier les soldes.
- Vérification d'informations produit via les tags NFC.

Mode Émulation de carte : permet à votre appareil d'agir en tant que carte intelligente et d'être utilisé pour accéder à la billetterie mobile des transports publics, faire des paiements mobiles et ouvrir les portes d'accès.

- **Émulation de la carte SIM** : contactez tout d'abord votre opérateur pour obtenir une carte SIM prenant en charge la technologie NFC.
- **Émulation eSE** :
 - **Cartes bancaires activées sous Huawei Pay** : ajoutez sous Huawei Pay une carte bancaire prenant en charge QuickPass pour payer sur un terminal de point de vente autorisant les paiements QuickPass.
 - **Cartes de transport prenant en charge Huawei Pay** : ajoutez sous Huawei Pay une carte de transport virtuelle.
- **Émulation HCE** : par exemple, pour le Cloud QuickPass de UnionPay. Téléchargez tout d'abord l'application pour votre carte bancaire et associez votre carte à cette application. Pour plus d'informations, consultez l'espace client de votre banque. Activez ensuite NFC, et définissez sous NFC l'application bancaire à utiliser en tant qu'application de paiement par défaut, tout en gardant l'écran allumé et déverrouillé. Pour pouvoir réaliser des paiements Cloud QuickPass, votre carte et le terminal de point de vente doivent prendre en charge QuickPass.


Situations


- **Émulation de la carte SIM** : permet à la carte SIM fournie par votre opérateur d'agir comme carte de transport.
- **Émulation eSE** : permet à un élément sécurisé compatible NFC de faciliter les paiements (en utilisant par exemple Huawei Pay).
- **Émulation HCE** : permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire prenant en charge QuickPass, en associant dans une application bancaire votre appareil avec une carte bancaire physique.


Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données

La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer par l'association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite vous pourrez rapidement partager des fichiers et d'autres données entre vos deux appareils.



Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager > Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio et l'écran de partage est réduit. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour démarrer la transmission de fichiers.

Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio. Après l'invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de vos **Fichiers**.

 S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l'établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi Direct ou pour partager un point d'accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la recherche et de l'association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.



Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'association par Bluetooth sur les deux appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l'appareil émetteur produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s'affichent et touchez l'écran afin d'établir une connexion Bluetooth.

i S'il y a un commutateur **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi activé. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez **Paramètres > Toucher pour plus d'options** et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.

- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.
- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.
- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers


Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et

maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.

- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.
 - ❗ En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

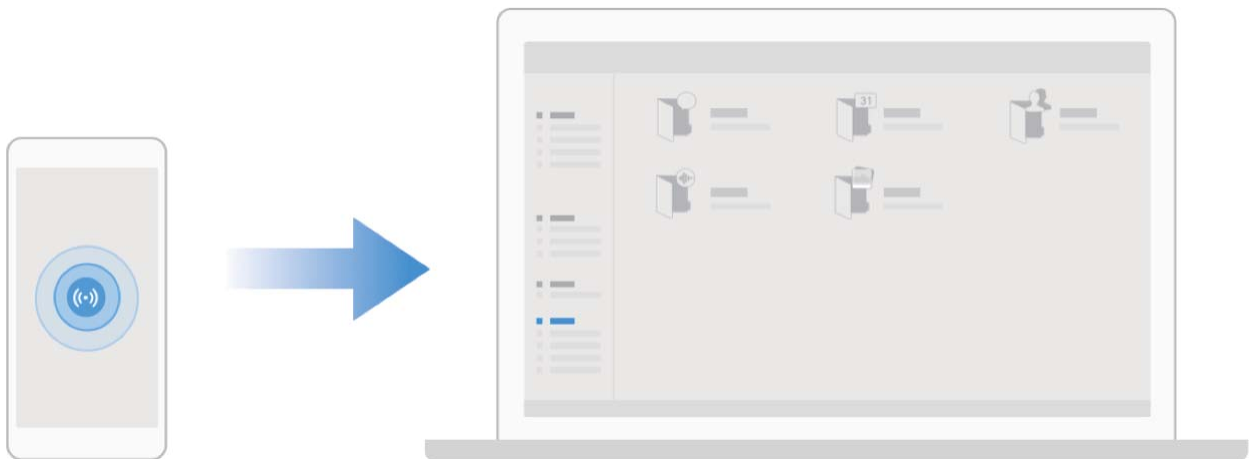



Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- ❗ Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **ACCEPTER** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


 Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.


Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Supprimer des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage par reconnaissance faciale ou si vous voulez entrer à nouveau vos données faciales, vous pouvez supprimer les données actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et entrez le mot de passe de déverrouillage, puis touchez **Supprimer les données du visage** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer les données faciales actuelles.

-  Les données faciales seront effacées si vous réinitialisez tous les paramètres, que vous restaurez les paramètres par défaut de l'appareil ou que vous définissez de ne pas utiliser de mot de passe.
- Les données faciales ne seront pas effacées après une mise à jour HOTA.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.


Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracasserie d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.

Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre


rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

-  • Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.


Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation > Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la

recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé


Espace privé : conserver vos informations personnelles dissimulées

Espace privé est une fonctionnalité qui vous permet de créer sur votre Téléphone un espace indépendant destiné au stockage de vos données confidentielles. Les applications et les fichiers stockés dans Espace privé ne sont pas accessibles depuis l'espace d'utilisation principal.

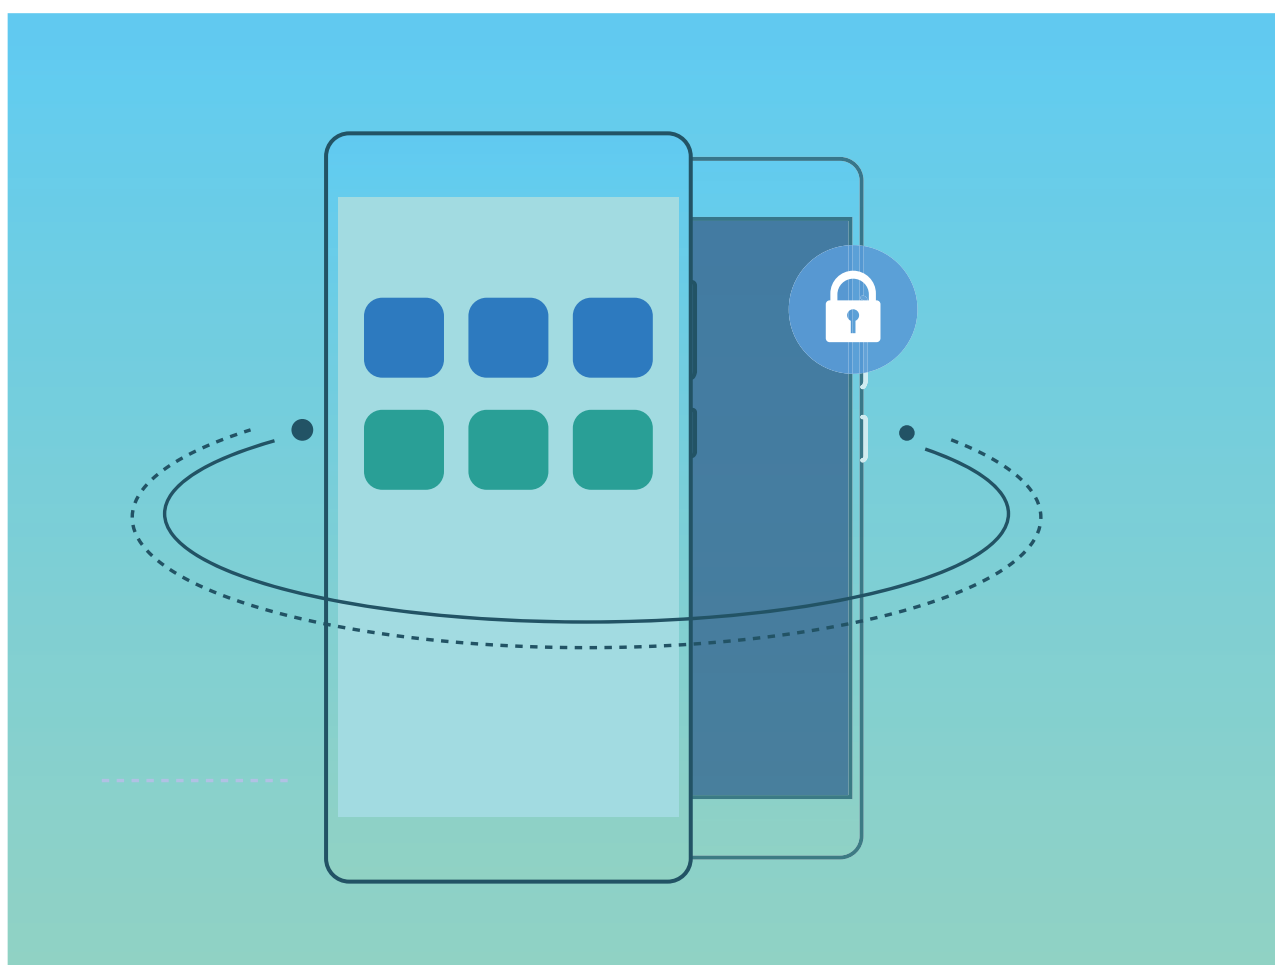


Espace privé propose les éléments suivants :


- **Dissimuler l'accès à votre Espace privé** : vous voulez effacer toutes traces menant à votre Espace privé ? Vous pouvez masquer l'accès à votre espace privé depuis l'espace d'utilisation principal, tenant ainsi votre Espace privé secret.
- **Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé** : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement passer d'un espace à l'autre en vous servant de vos différents modes de déverrouillage et empreintes digitales. Les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont maintenues lors du passage d'un espace à l'autre.
- **Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé** : vous pouvez aisément envoyer des fichiers tels que des photos, des vidéos entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé.


- **Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé** : si vous oubliez le mode de déverrouillage d'Espace privé, vous pouvez le réinitialiser en saisissant le mode de déverrouillage de votre espace d'utilisation principal et en répondant à la question de sécurité.
 - **Sauvegarder les données d'Espace privé** : vous pouvez utiliser la fonction de clonage Espace privé pour copier votre Espace privé sur un autre appareil.
-  Si vous souhaitez accéder directement à Espace privé à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mode de déverrouillage ou une empreinte digitale, le mode de déverrouillage pour Espace privé doit être du même type que celui de l'espace d'utilisation principal, mais doit être différent, sinon il vous sera impossible d'accéder à Espace privé depuis l'écran verrouillé.

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.


Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.

-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.




Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir

-  **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.


Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**, ensuite touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Effacer**.



Dissimuler l'accès à Espace privé

Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Transférer des fichiers entre votre espace privé et votre espace d'utilisation principal


Transférez rapidement des photos, de la musique ou des vidéos privées entre votre espace privé et votre espace d'utilisation principal.


- 1 Dans Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner des fichiers et les transférer vers l'emplacement cible.
 -  Les fichiers stockés sur votre appareil ou sur la carte NM peuvent être transférés de votre espace d'utilisation principal vers votre espace privé. Seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés de votre espace privé vers votre espace d'utilisation principal. Les fichiers stockés dans le cloud ne peuvent pas être transférés entre votre espace privé et votre espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (carte mémoire nano).


Par défaut, les fichiers d'images transférées sont stockés dans **Galerie > Albums > Shared images**, les fichiers vidéos dans **Galerie > Albums > Shared videos** et les fichiers audio dans **Fichiers > Stockage interne > Move files > Shared audio**.


Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.

-  Avant le transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel appareil est suffisant.
- Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : images, fichiers audio et vidéo.


1 Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination** afin de générer un code QR.

2 Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de votre ancien appareil vers le nouveau.


-  Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre lorsque vous rétablissez une connexion.



Réinitialiser le mot de passe de votre espace privé


Trop de mots de passe à mémoriser ? Impossible d'entrer dans mon espace privé sans mot de passe ? Définissez une question de sécurité qui vous permettra, en cas d'oubli du mot de passe de votre espace privé, de réinitialiser rapidement ce dernier en répondant simplement à la question de sécurité.



Activer la fonctionnalité Question de sécurité : Une fois dans votre espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir les mots de passe de votre espace d'utilisation principal et de votre espace privé afin d'accéder à l'écran de la questions de sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et sélectionnez l'une des questions de sécurité prédéfinies ou créez-en une vous-même. Entrez la réponse à la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.

-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.


Modifier le mot de passe de votre espace privé : Accédez à l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez  > **Supprimer Espace privé**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le mot de passe de votre espace d'utilisation principal et la réponse à la question de sécurité ; ensuite, définissez le mot de passe de votre espace privé.


-  Vous ne pouvez réinitialiser dans l'espace d'utilisation principal le mot de passe de l'espace privé qu'après avoir défini la question de sécurité dans votre espace privé.

 **Si l'accès à Espace privé est masqué et qu'il vous est impossible d'accéder à l'écran de réinitialisation de l'espace privé** : Accédez à l'espace d'utilisation principal et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Autres paramètres > Afficher tous les paramètres**, puis touchez **OK** afin d'afficher l'accès à Espace privé.

Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.

Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications : Touchez  dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données

Vous êtes inquiet de perdre des données importantes de votre Téléphone ? Protégez-vous contre la perte de données grâce aux sauvegardes de données régulières.


Vous pouvez sauvegarder les données de votre Téléphone de l'une des façons suivantes :

- **Vers une carte NM** : si votre Téléphone prend en charge les cartes NM (carte mémoire nano), vous pouvez sauvegarder vos données vers la carte NM (carte mémoire nano) à tout moment pour éviter d'en perdre.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (carte mémoire nano).
 - Insérez la carte NM (carte mémoire nano) dans l'emplacement 2. Vous pouvez acheter une carte NM (carte mémoire nano) sur ou dans les magasins Huawei.
- **Vers un appareil de stockage USB** : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez brancher un appareil de stockage USB à votre Téléphone et y sauvegarder vos données importantes.
- **Vers votre ordinateur ou des appareils de stockage NAS** : en utilisant la recherche Wi-Fi pour détecter des dossiers partagés sur le même réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder les données importantes de votre Téléphone, telles que des images ou des fichiers volumineux, vers votre ordinateur ou des appareils domestiques NAS pour prévenir la perte de données et libérer de l'espace sur votre Téléphone.

Réinitialiser votre Téléphone


Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.

Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.


Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la

fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.


Wi-Fi et Réseau


Wi-Fi

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.


- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

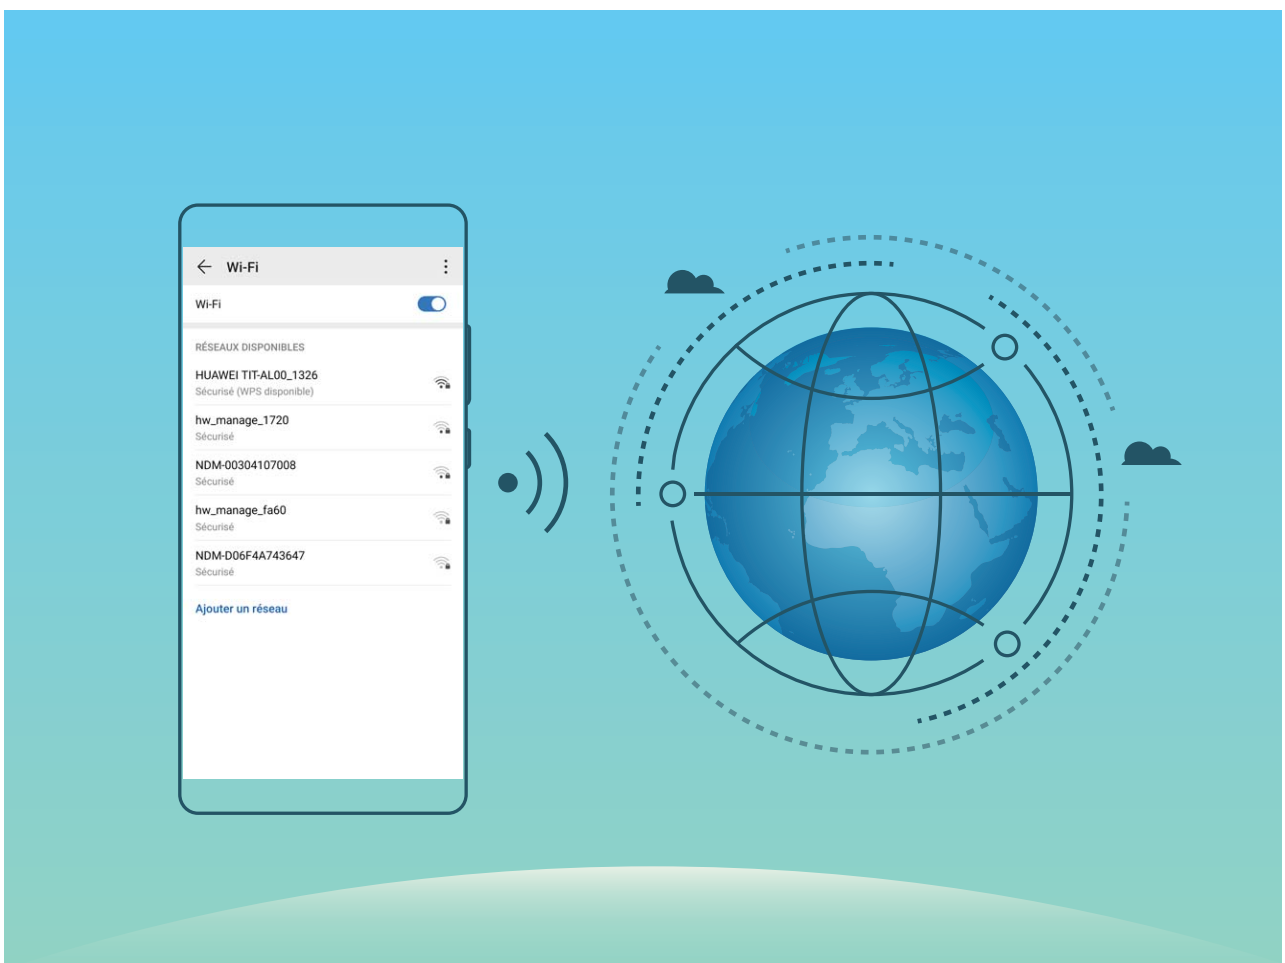



Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

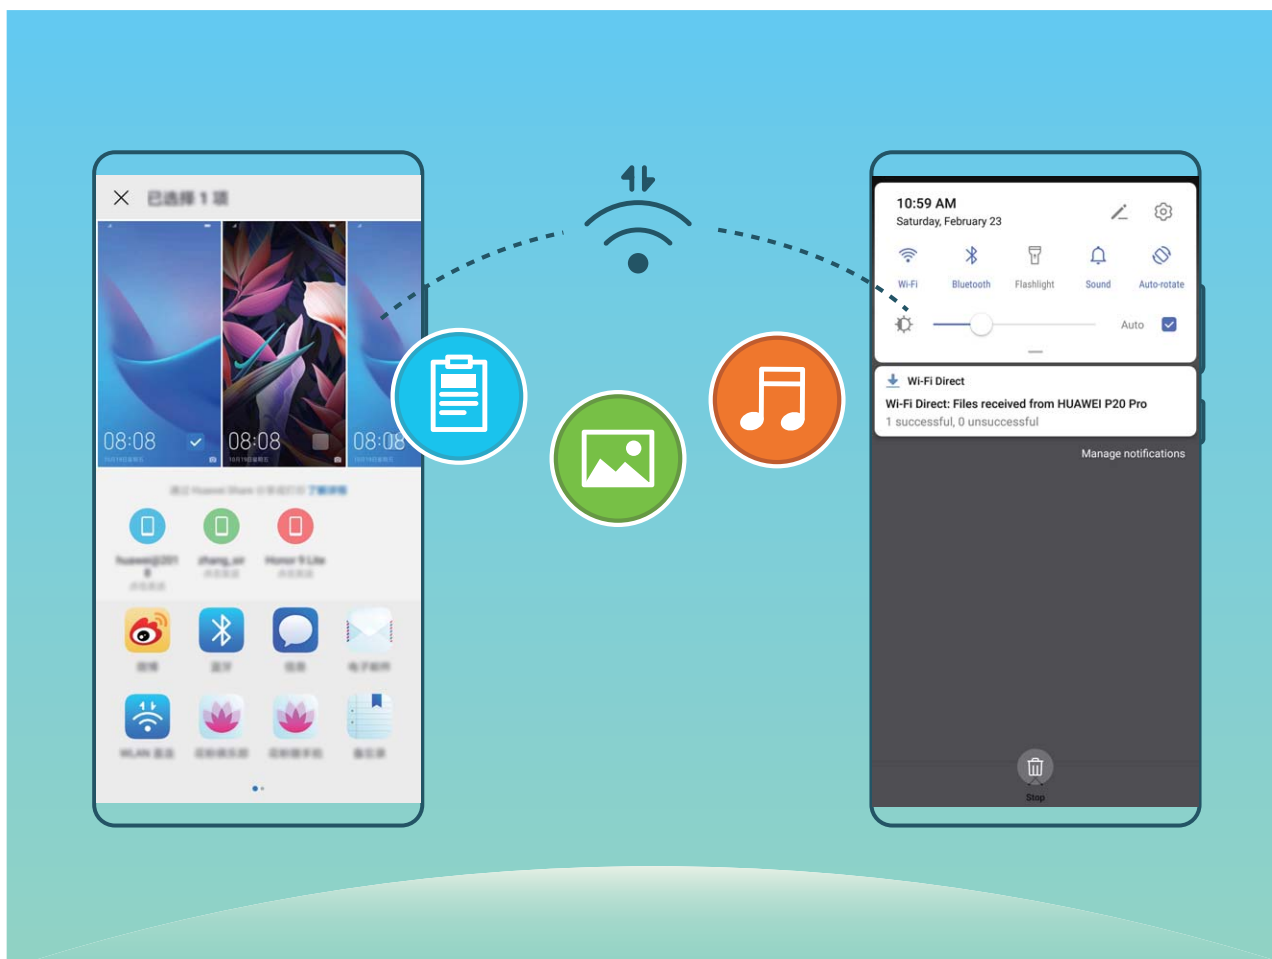Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.




Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, allez sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.


Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.


-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.




Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.


Son et affichage


Configurer les paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo afin d'améliorer votre expérience audio. Il est également possible de régler les paramètres de sonnerie et de rappel audio en fonction des situations.

Régler le volume système : appuyez sur un bouton Volume, puis déplacez le curseur pour régler le volume des fichiers multimédia. Alternativement, vous pouvez aussi toucher  pour afficher les paramètres son et régler depuis cet écran le volume des sonneries, des fichiers multimédia et de l'alarme.

-  Il est également possible de régler le volume depuis les paramètres système. Pour ce faire, ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et déplacez le curseur.
-  Sur l'écran des paramètres son, vous pouvez toucher **Contrôle via bouton de volume par défaut** et sélectionner **Volume sonnerie**, et il vous sera ainsi possible d'utiliser les boutons Volume pour régler le volume des sonneries.

Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez  pour basculer entre le mode **Son**, le mode **Silencieux** et le mode **Vibreur**.


Activer les sons du clavier et de notification : ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Sons > Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les sons de touches du clavier, les sons de capture d'écran et les vibrations au toucher.

Régler votre appareil en mode silencieux : depuis l'écran **Sons**, activez **Mode silence**, puis activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lors de la réception d'un appel, votre écran s'allumera et l'appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser la sonnerie et le son de notification : depuis l'écran **Sons**, choisissez une sonnerie ou un son de notification selon vos préférences.

Désactiver le son au démarrage : allez à **Sons > Plus de paramètres pour le son**, et désactivez **Tonalité au démarrage**.

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

-  Si aucun raccourci n'est créé lorsque vous touchez et maintenez une icône d'application, celle-ci pourrait ne pas prendre en charge l'ajout de raccourcis sur l'écran d'accueil. Chaque application propose jusqu'à 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Ces dernières sont prédéfinies par l'application et il n'est pas possible de le modifier.


Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application : touchez et maintenez une icône d'application, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up pour créer un raccourci selfie.

Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : touchez et maintenez l'icône d'une application sur votre écran d'accueil afin de faire apparaître le menu. Puis, touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée et faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci de la fonctionnalité Selfie de l'appareil photo sur l'écran d'accueil.

Stockage

Activer le nettoyage de la mémoire


Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

Assistance intelligente

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Système

Changer de méthode de saisie


Vous pouvez changer à votre gré de méthode de saisie sur votre appareil.


Passer à un autre mode de saisie : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez une méthode de saisie.

Accessibilité

Activer la correction des couleurs

La correction des couleurs permet à votre appareil de compenser le daltonisme.

 Quand la correction des couleurs est activée, les utilisateurs voyant les couleurs de façon normale peuvent éprouver des difficultés à voir certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > Correction des couleurs**, puis activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction de couleur requis.

Paramètres généraux


Régler la date et l'heure du système

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous changez de carte SIM, votre appareil affichera automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement, changer le format de l'heure ou définir une double horloge dans votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Système > Date & heure**. Ce menu permet de :

- **Changer la date et l'heure** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec celles de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler la date et l'heure manuellement.
- **Changer de fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre appareil avec celui de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 12 heures.
- **Définissez deux horloges dans votre écran de verrouillage** : Lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine, votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure locales fournies par le réseau mobile local. Activez **Double horloge** et paramétrez **Ville de résidence** pour afficher deux

horloges dans votre écran de verrouillage. Une horloge affichera l'heure locale et l'autre affichera l'heure dans votre pays d'origine.

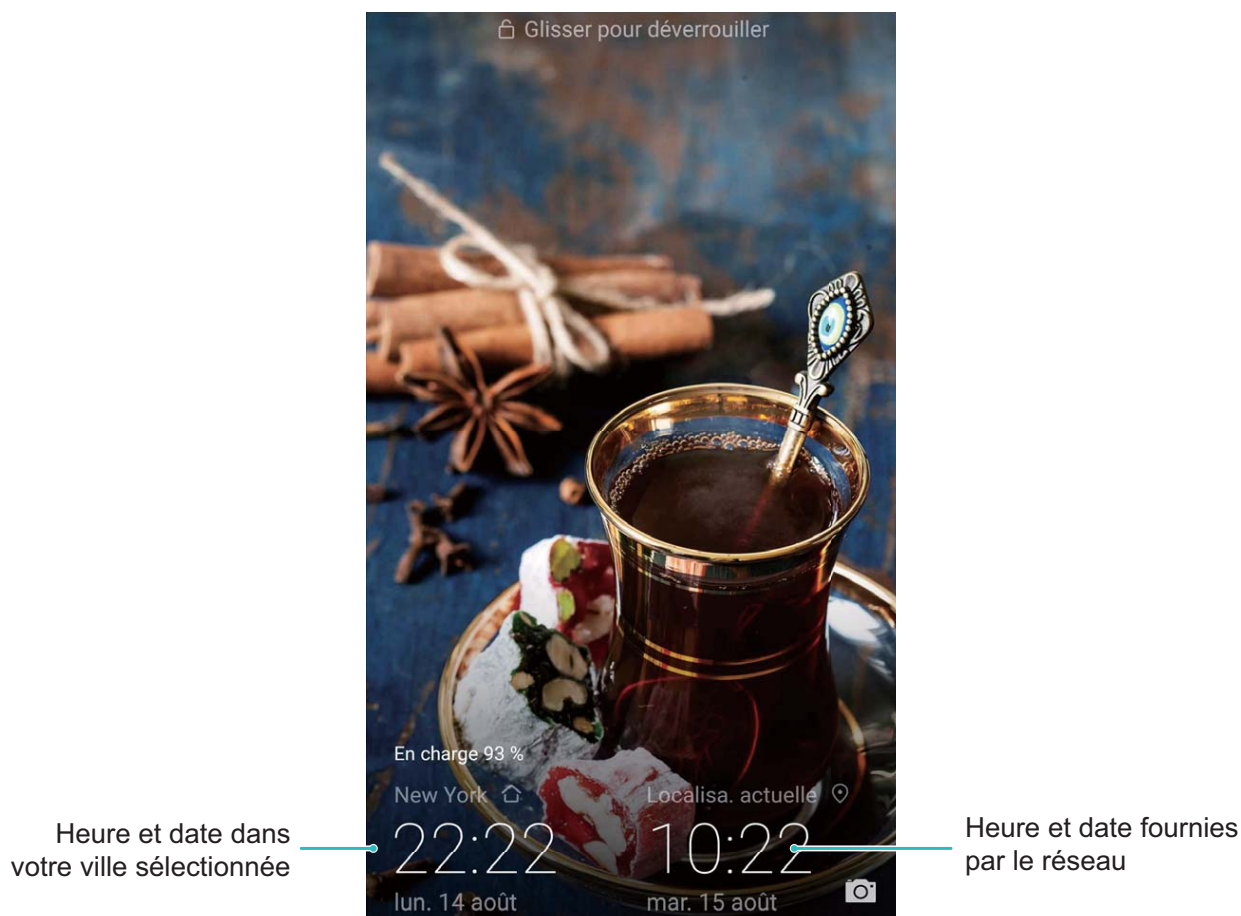




Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone


Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.


- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.

1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.


- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**,

touchez  > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


2 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil** > **Impression** > **Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.


3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes micro SD.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

Nettoyer de l'espace (recommandé) : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.


Mises à jour

Mettre à jour en ligne le système de l'appareil

- Avant d'installer la mise à jour, connectez votre appareil à Internet. Les mises à jour en ligne utilisent des données mobiles, il est donc recommandé de se connecter à un réseau Wi-Fi.
- Le niveau de batterie doit être supérieur à 30 % pendant la mise à jour.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil pourrait l'endommager ou rendre les informations personnelles qu'il contient vulnérables. Il est recommandé de mettre à jour votre appareil en ligne, ou de l'apporter à un centre technique Huawei agréé en vous munissant de votre preuve d'achat pour le faire mettre à jour.
- Vos données risquent d'être effacées après une mise à jour du système. Veuillez par conséquent sauvegarder en amont vos données importantes.
- Après la mise à jour, certaines applications tierces, comme des applications de banque en ligne ou de jeux, pourraient ne pas être compatibles avec le nouveau système. Celles-ci doivent être mises à jour régulièrement afin de résoudre les problèmes de compatibilité.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Systeme > Mise à jour logicielle**. Lorsque le système détecte une nouvelle version, allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.

- Pour désactiver les mises à jour du système, touchez  > **Paramètres** et désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

Les mises à jour de l'appareil mettent un certain temps à s'effectuer. Veuillez n'effectuer aucune opération durant ce processus. Une fois mis à jour, votre appareil redémarrera automatiquement.

Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI,



HUAWEI et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™



et

Qualcomm® aptX™ HD



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).



N-Mark est une marque de NFC Forum, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUawei NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUawei (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives

nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, vous pouvez saisir le nom d'une fonctionnalité dans le champ de recherche de **Astuces**.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: ANE-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI9.1_01